

# USB/BT接続デジタル入力ユニット USB-DI(G) Bluetooth

---

## ■ 設定・操作マニュアル ■

ご使用前に、正しく安全にお使いいただくため  
このマニュアルを必ずお読みください。

---

**UIGJCBT-04**

---

# 更新履歴

更新日	備考
2014/09/09	初版
2015/06/09	Windows8.1 64bit版にドライバをインストールする手順追記
2015/11/11	動作環境追記
2016/05/26	Windows10で使用する場合の手順追加 LED点灯動作について修正

---

# 目次

1. 製品構成	3
2. 機能・仕様	4
3. 接続	5
4. Bluetooth通信機器の準備	10
5. Bluetooth機器にUSB-Dx(G) BTを追加する	10
6. SPPプロファイルのCOMポート割り当て	12
7-1. ドライバインストール <Windows10の場合>	14
7-2. ドライバインストール <Windows8.1 / Windows7 の場合>	15
7-3. ドライバインストール <Windows8.1 64bit版の場合>	22
8. 動作確認ツールによるテスト	27
9. 電文仕様	29
10. サンプルソースコード	31
11. 注意事項	34

# 1. 製品構成

## ■ USB-DI(G) Bluetoothユニット

USBまたはBluetooth接続によりパソコン等へ外部機器からのデータを入力するユニットです。

パネル面に搭載したDIPスイッチにより  
USB接続／Bluetooth接続／ USB接続・Bluetooth接続の  
3モードの選択を行います。



## ■ 別添品

- |                             |      |
|-----------------------------|------|
| □ CD-ROM(ドライバー、動作確認ツール)     | x 1枚 |
| □ USBケーブル(Aオス:mini-Bオス)2.5m | x 1本 |
| □ USB-ACアダプタ                | x 1個 |
| □ 取扱説明書                     | x 1部 |
| □ 保証書                       | x 1部 |

## 2. 機能・仕様

### ■ハードウェア仕様

USB-DI(G) Bluetoothユニット

入力数	接点入力:8
入力定格	接点開放電圧:3.3V 接点短絡電流:Max.0.3mA
入力端子	φ3.5ミニジャック
USBコネクタ仕様	USB ミニBコネクタ
Bluetooth	クラス:1/バージョン:2.1
電源	USBバスパワー:DC5V USB-ACアダプター:DC5V
外形寸法	幅66.5mm×奥行き28mm×高さ66.5mm
質量	約70g(本体のみ)
動作環境	温度:5~40℃/湿度:20~80%(結露なきこと)


### ■動作環境

対応機種	USB端子及びBluetoothを搭載するWindows/Android/パソコン・タブレット・スマートフォン
対応OS	Windows10、Windows 8.1、Windows 7、Android4.0以上 全OS 64bit/32bit に対応
インターフェース	USB/Bluetoothクラス:1

### 3. 接続

#### ①USB-DI(G) Bluetoothユニットへの「USB接続」の場合

①-1、パネル前面のDIPスイッチ1をONにします。

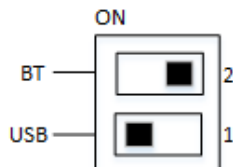

①-2、USB-DI(G) BluetoothユニットのUSB端子に、付属のUSBケーブルを接続します。



USB端子

USB-DI(G) Bluetoothユニット側面図

①-3、USBケーブルの他端をパソコン等に接続し、ユニットが動作を始めるとLEDが緑色に点滅します。



LED

USB-DI(G) Bluetoothユニット側面図


#### ※パソコン等、接続時の注意事項

- ・USBケーブルを接続して通信ポートをオープンした後は、USBケーブルを抜かないようにしてください。USBケーブルを抜く場合には、通信ポートをクローズした後に行ってください。
- ・パソコンにUSB接続デジタル入出力ユニット (USB-DIO(G) Bluetooth、USB-DI(G) Bluetooth、USB-DO(G) Bluetooth) を2台以上接続する場合は、USBポート固定をお願いします。

USBケーブルをポート固定で接続しないとCOMポート番号が以前と異なり接続障害が発生します。

## ②USB-DI(G) Bluetoothユニットへの「Bluetooth接続」の場合

②-1、パネル前面のDIPスイッチ2をONにします。

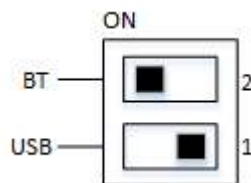

②-2、USB-ACアダプタ使用による電源供給の場合


USB-DI(G) BluetoothユニットのUSB端子に、付属のUSBケーブルを接続します。



USB-DI(G) Bluetoothユニット側面図

②-3、USBケーブルの他端をUSB-ACアダプタに接続してから、コンセントにしっかりと差し込みます。

ユニットが動作を始めると、LEDが緑色に点滅します。

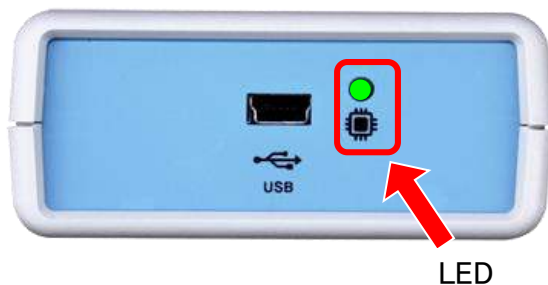

USB-DI(G) Bluetoothユニット側面図

※ACアダプタを接続していない場合、または通電していない場合は、動作ができませんので、必ず接続してください。


②-4、USBケーブル(バスパワー)使用による電源供給の場合

USB-DI(G) BluetoothユニットのUSB端子に、付属のUSBケーブルを接続します。



USB-DI(G) Bluetoothユニット側面図

②-5、USBケーブルの他端をパソコン等に接続すると、LEDが緑色に点滅します。

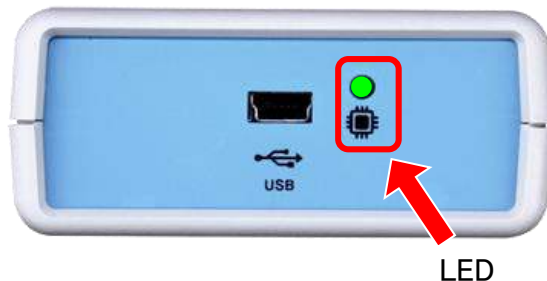

USB-DI(G) Bluetoothユニット側面図

※ USBケーブルを接続していない場合、または通電していない場合は、動作ができませんので、必ず接続してください。



### ③USB-DI(G) Bluetoothユニットへの「USB接続・Bluetooth接続」(多重通信)の場合

③-1、パネル側面のDIPスイッチ1、2をONにします。




③-2、USBケーブル(バスパワー)により電源供給を行ってください。

USB-DI(G) BluetoothユニットのUSB端子に、付属のUSBケーブルを接続します。



USB-DI(G) Bluetoothユニット側面図

③-3、USBケーブルの他端をパソコン等に接続すると、LEDが緑色に点滅します。

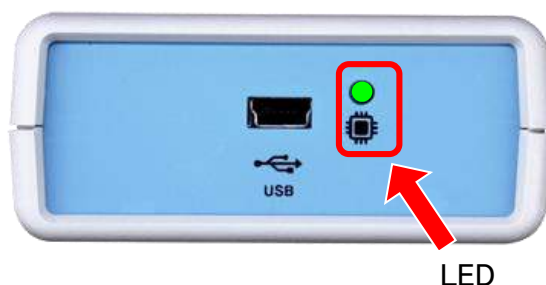


USB-DI(G) Bluetoothユニット側面図

※パネル側面のDIPスイッチ1、2がOFFの場合は、USB接続のモードとなります。

#### ④入力端子への接続

入力1   入力8	スイッチ等の入力デバイスを接続します。 プラグには、3.5Φモノラルプラグを使用します。
-----------------	---

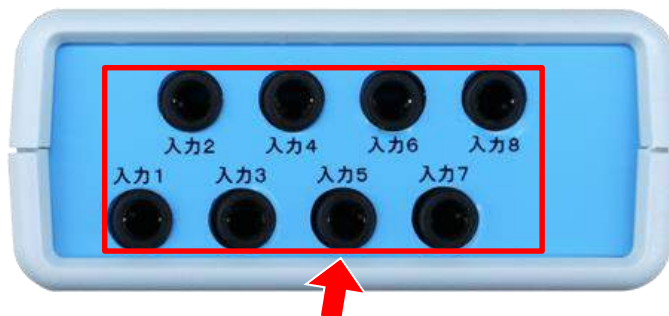

入力1ー入力8

USB-DI(G) Bluetoothユニット側面図

#### ※入力端子に機器を接続する場合

【2. 機能・仕様】USB-DI(G) Bluetoothユニットの入力仕様に適合した機器を接続してください。

仕様外の機器を接続すると、USB-DI(G) Bluetoothユニットおよび接続した機器を破損する恐れがあります。

## 4. Bluetooth通信機器の準備

Bluetoothを内蔵していないPCは、別途Bluetoothモジュールを準備する必要があります。  
下記仕様を満たすモジュールを購入してください。

※USB-Dx(G)BTシリーズは、SPPプロファイルが必須です。

※インストールは管理者権限を持ったユーザでログオンしている必要があります。

CLASS: 制限なし


Version: 2.1 以上

プロファイル: SPP(Serial Port Profile)


## 5. Bluetooth機器にUSB-Dx(G) BTを追加する

### < Windows8.1 の場合 >

- ①USB-Dx(G) BTの電源を投入し、Bluetoothデバイス追加画面を開きます。  
一覧から「USB-Dx(G) BT」を選択し、次へ進みます。  
一覧に表示されない場合は、電源が投入されているか確認してください。

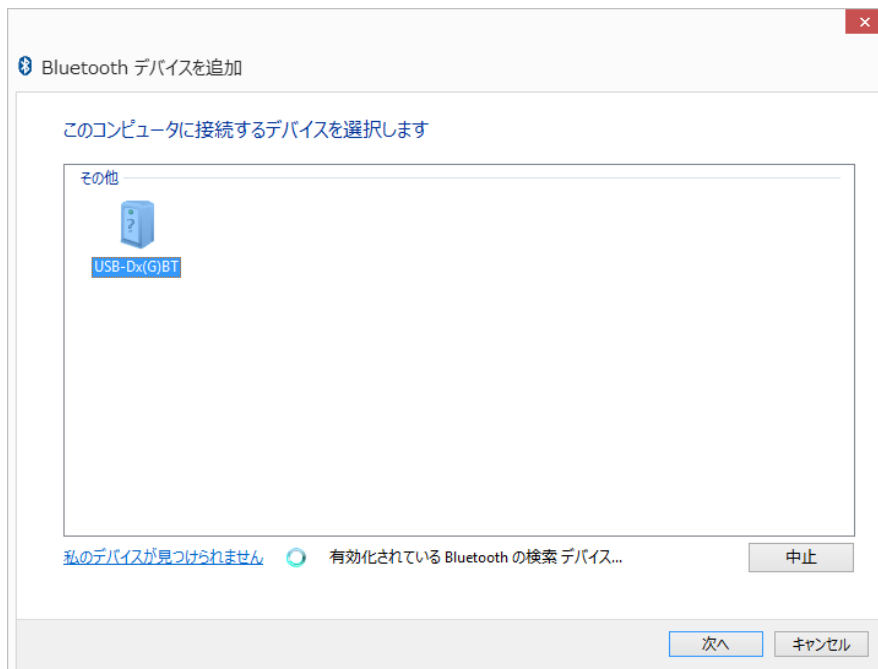

②ペアリングコードの入力を行います。  
コード欄に「1988」を入力し、次に進みます。

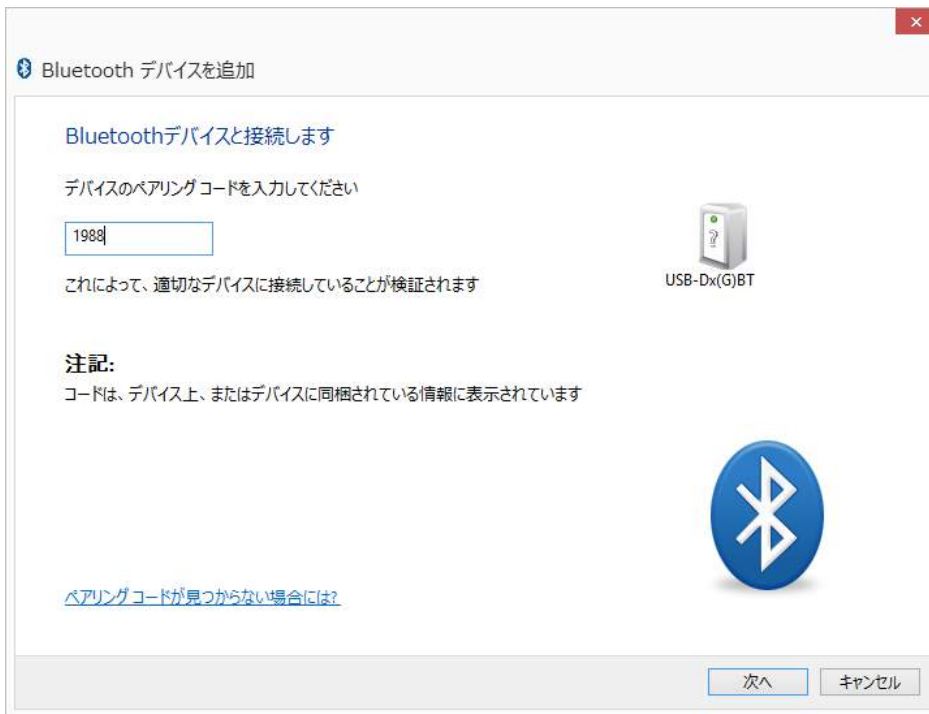

以上でUSB-Dx(G) BTの登録が完了します。



## 6. SPPプロファイルのCOMポート割り当て


USB-Dx(G) BTシリーズの制御は、COMポートを介して行いますので、COMポートを準備します。ご使用のBluetoothモジュールによって設定方法が異なりますので、付属の説明書に従って設定してください。

また、複数台を制御する場合は、それぞれをペアリングしてCOMポートを割り当てる必要があります。ご使用のBluetoothモジュールによって設定方法が異なりますので、付属の説明書に従って設定してください。

ここではBUFFALO製「BSBT4D09BK」をWindows8.1で設定する例を紹介いたします。Bluetooth設定画面を開き、COMポートタブで「追加」を選択します。



○発信(PCが接続を開始する) を選択します。  
COMポートを使用するデバイスに「USB-Dx(G)BT」を選択します。  
サービスはRNI-SPPを選択し、OKを選択します。

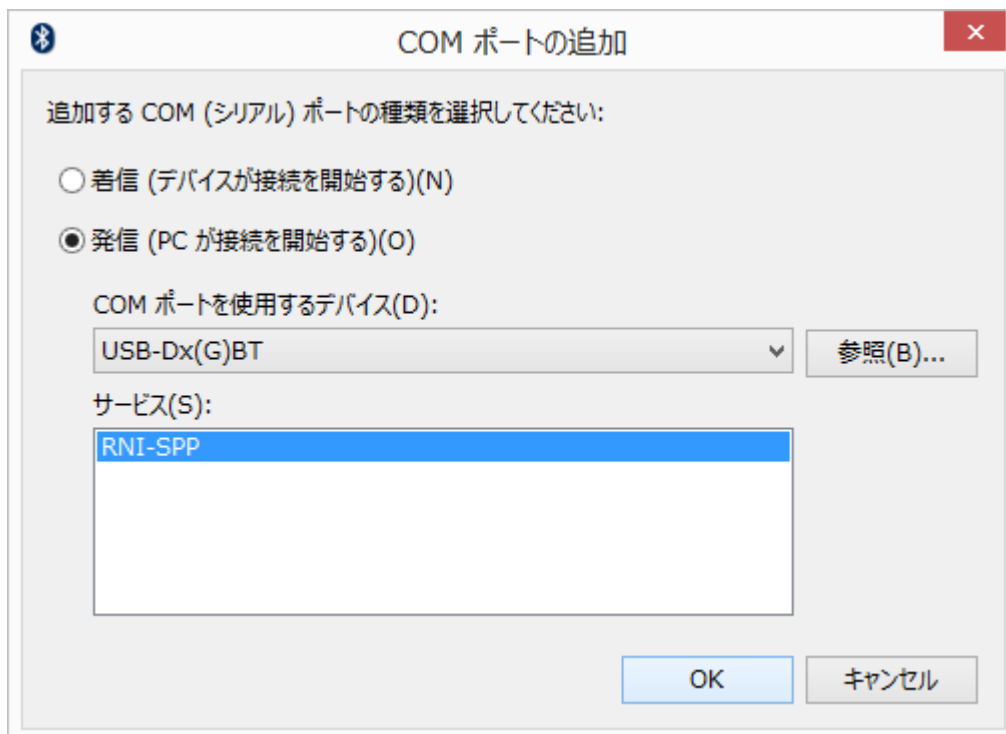

以上で、COMポートの準備が完了します。  
以降、アプリケーションはCOM5(本設定例の場合)を介して制御を行います。

---

## 7-1. ドライバインストール〈Windows10の場合〉

※インストールは管理者権限を持ったユーザでログオンしている必要があります。

- ① USB-DI(G) BluetoothユニットとパソコンをUSBケーブルで接続してください。ドライバーが自動でインストールされます。
- ② 動作確認ツールによるテストを行い動作を確認してください。


※動作確認ツールの操作方法は、「8. 動作確認ツールによるテスト」をご確認ください。

## 7-2. ドライバインストール <Windows8.1 / Windows7 の場合>

※インストールは管理者権限を持ったユーザでログオンしている必要があります。

※ Windows8.1 64bit版の場合は必ず「7-3. Windows8.1 64bit版の場合」の作業をドライバインストール前に行ってください。

- ① USB-DI(G) BluetoothユニットとパソコンをUSBケーブルで接続してください。しばらくすると、デスクトップ右下に「ドライバインストール」メッセージが表示されます。その後、「デバイスドライバーソフトは正しくインストールされませんでした。」メッセージが表示されます。
- ② Windowsスタートボタンをクリックします。スタートメニューの[コントロールパネル]をクリックします。

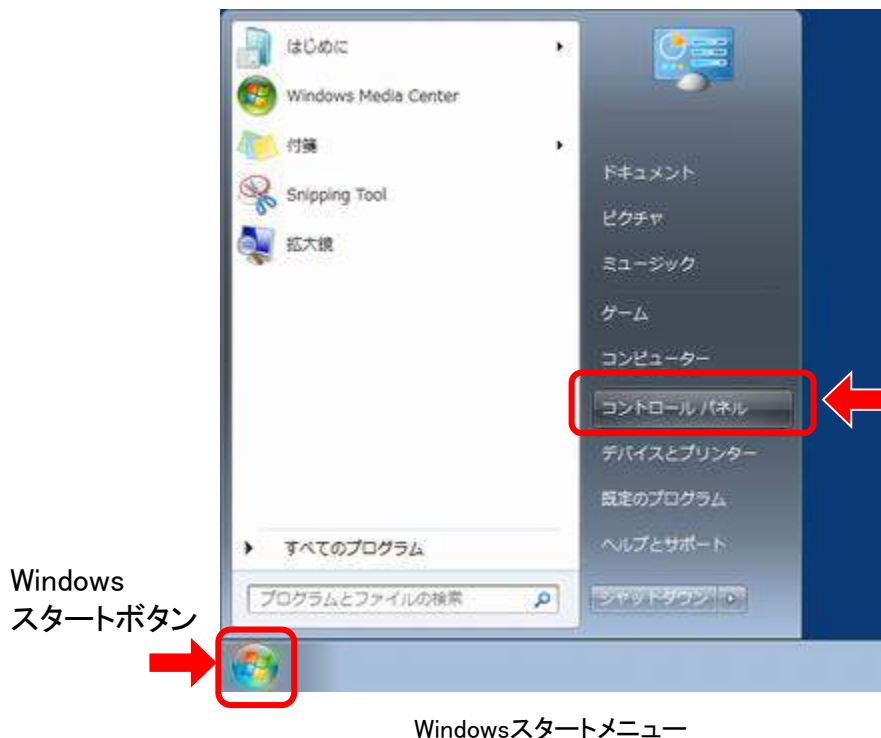




③ [ハードウェアとサウンド]をクリックします。




コントロールパネル

④ [デバイスマネージャー]をクリックします。

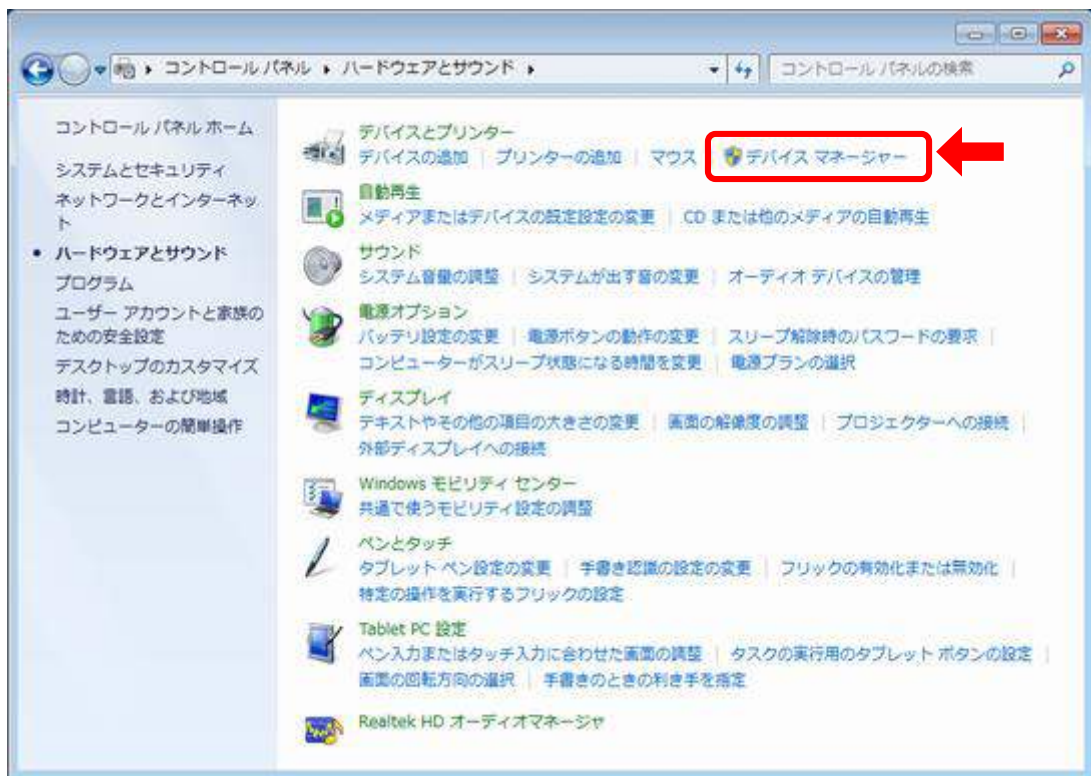


ハードウェアとサウンド

- ⑤ [デバイスマネージャー]に表示された「ほかのデバイス」を探して、[CDC RS-232C Emulation]をダブルクリックします。

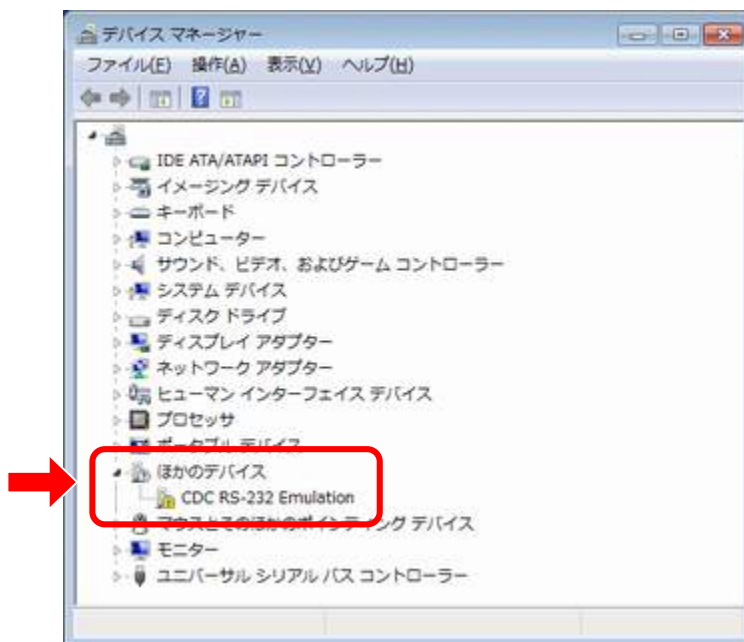


デバイスマネージャー

- ⑥ USB-DI(G) Bluetoothユニットのプロパティ画面が表示されます。  
[ドライバーの更新]ボタンをクリックします。

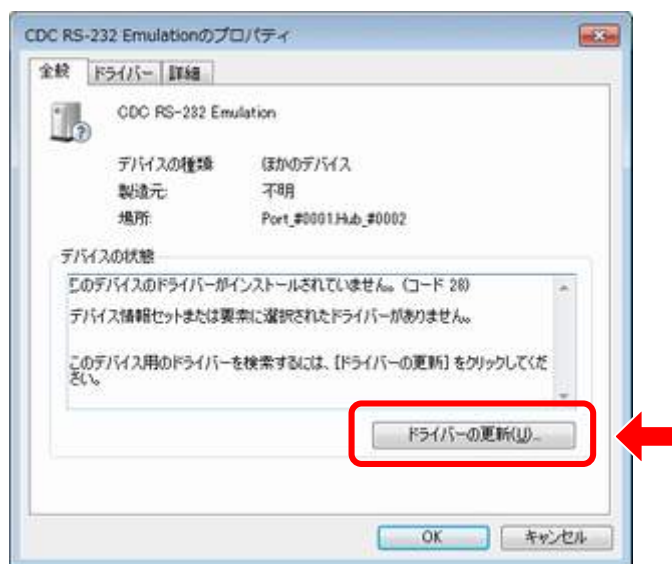

プロパティ画面


- ⑦ [コンピューターを参照してドライバーソフトウェアを検索します]をクリックします。

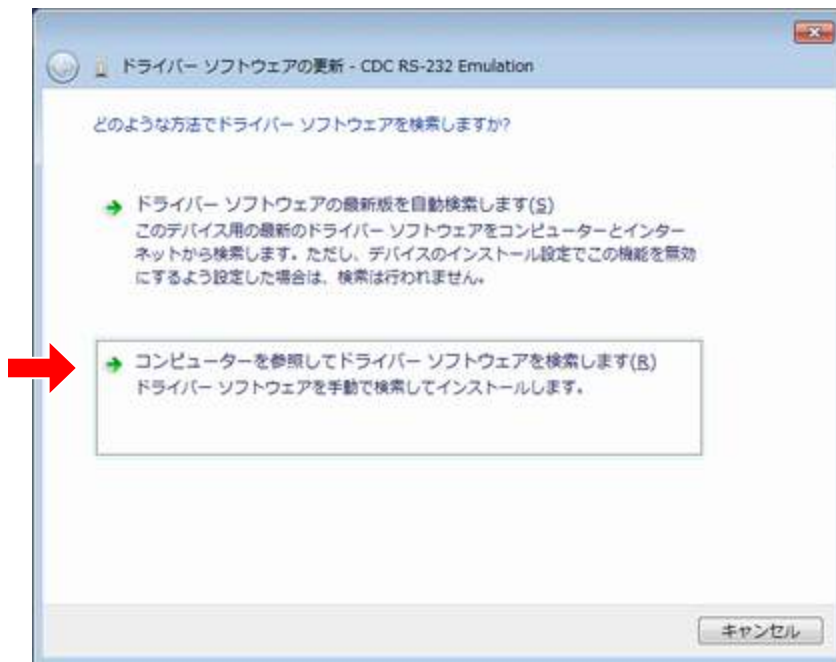

ドライバー更新


- ⑧ 付属のCDをパソコンのCD-ROMドライブに挿入します。挿入後しばらくして、自動再生画面が表示された場合は、[×]ボタンをクリックして画面を閉じてください。

- ⑨ [参照] ボタンをクリックします。表示された画面で、ドライバーファイルの場所として CD-ROMドライブを指定します。場所が指定できたら、[次へ] ボタンをクリックします。

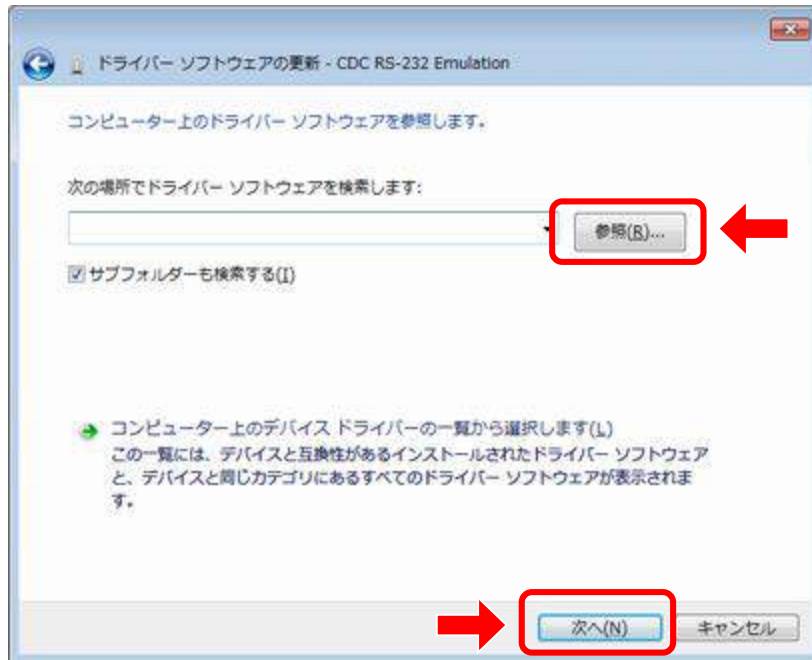

ドライバーソフトウェア参照選択

- ※ 警告メッセージが表示された場合は、[このドライバーソフトウェアをインストールします] をクリックしてください。

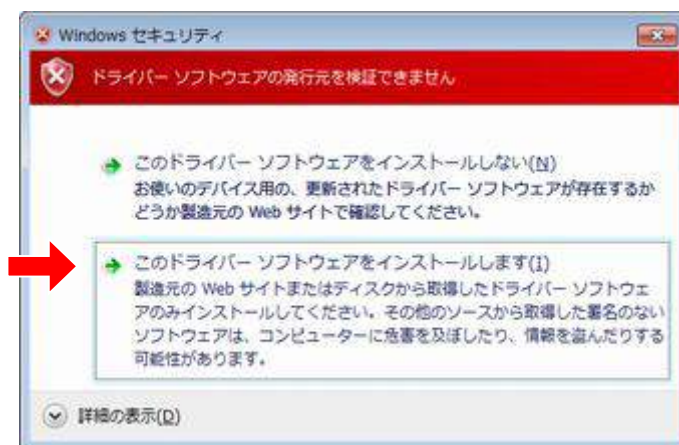


警告メッセージ

- ⑩ ドライバーのインストールが始まります。しばらくすると、「ドライバーソフトウェアが正常に更新されました。」と表示されますので[閉じる]ボタンをクリックしてください。



ドライバーインストール完了

- ⑪ 正常にインストールが完了すると、デバイスマネージャーの「ポート(COMとLPT)」に [USB Communications Port (COM \*\*)] と表示されます。

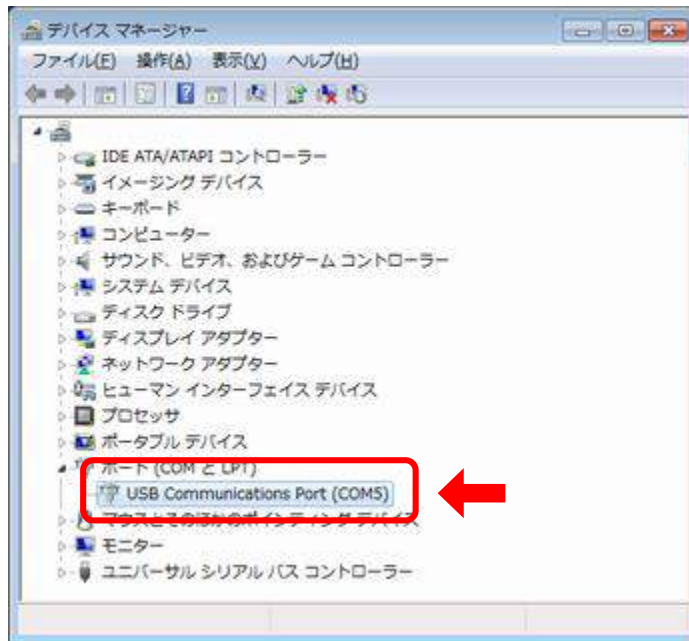

デバイスマネージャー

以上でドライバーインストールは終了です。全ての画面を閉じて、パソコンを再起動してください。


※Windows 8.1 64bitの場合は「Windows Smart Screen」を有効化を行ってください。

## 7-3. ドライバインストール〈Windows8.1 64bit版の場合〉

- ① 画面右端から左へスワイプしてチャームを表示し【設定】をクリック。画面右下の【PC設定の変更】をクリックします。
- ② 1番下にある【保守と管理】をクリックします。
- ③ 1番下にある【回復】をクリックします。
- ④ 【PCの起動をカスタマイズする】—【今すぐ再起動する】をクリックします。PCが再起動されます。




- ⑤ 【トラブルシューティング】、【詳細オプション】、【Windowsのスタートアップ設定】の順にクリックします。画面右下の【再起動】をクリックすると、PCが再起動されます。

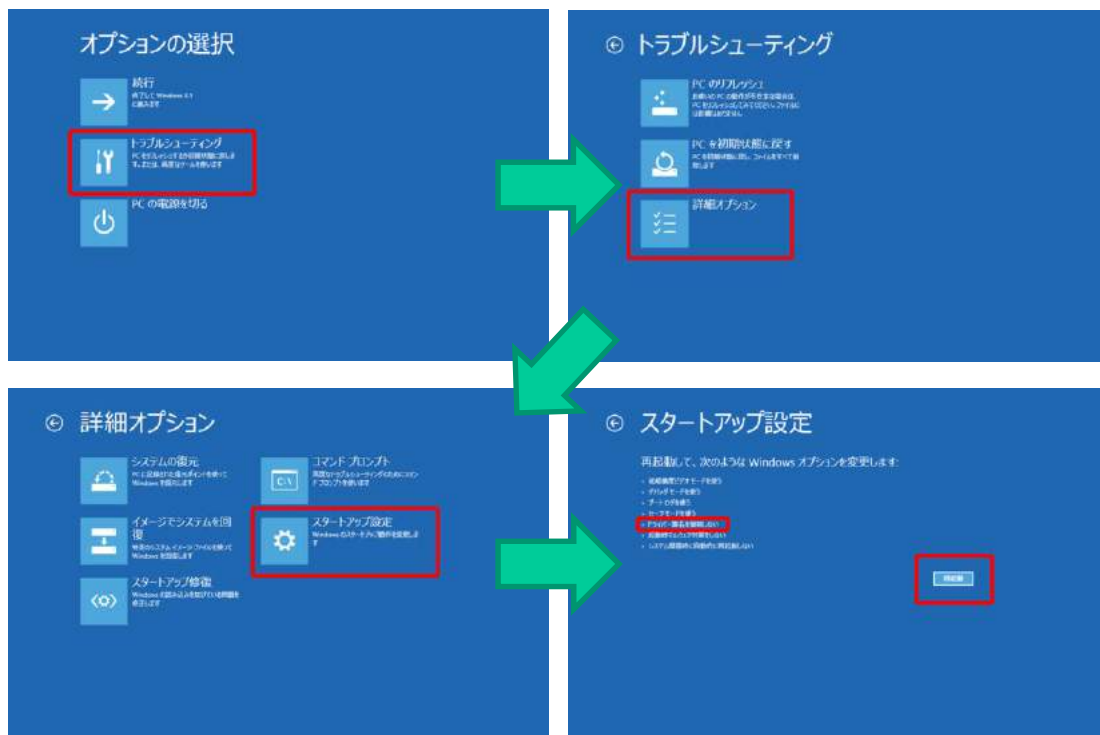




- ⑥ 再起動後、【スタートアップ設定画面】が表示されるので、キーボードの「F7」キーを押します。

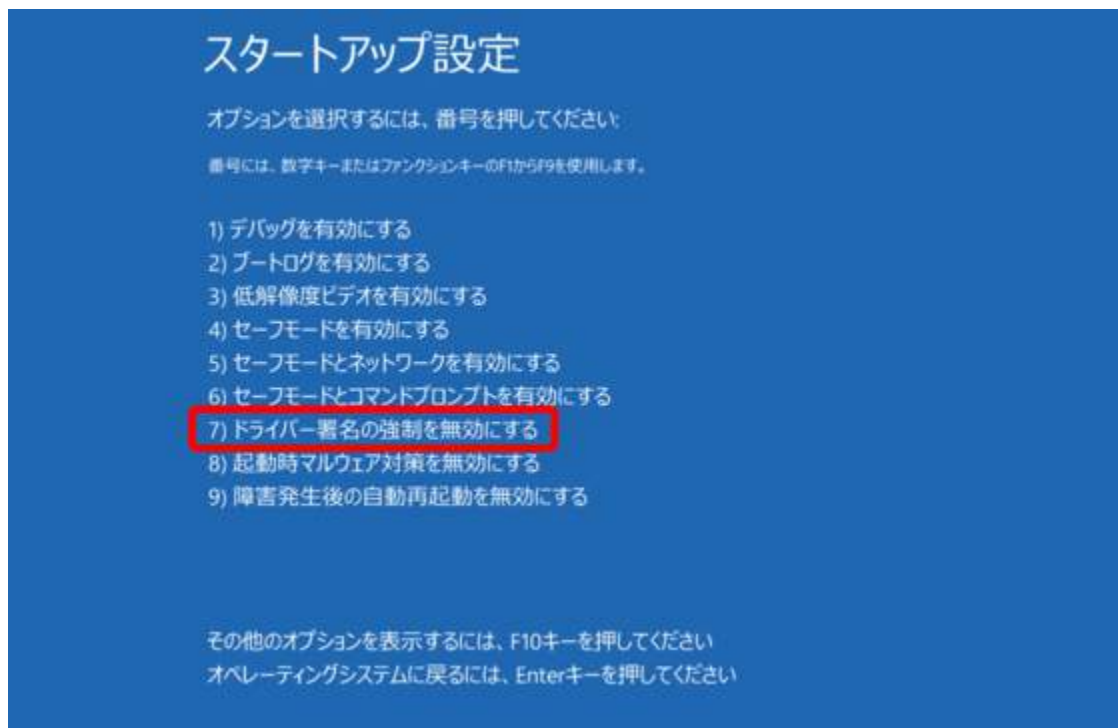

## ■「Windows Smart Screen」を無効化

- ⑦ 【コントロールパネル】－【システムとセキュリティ】－【アクションセンター】をクリックして、画面左にある【Windows Smart Screen設定の変更】をクリックします。
- ⑧ 【何もしない】を選択して、【OKボタン】をクリックします。

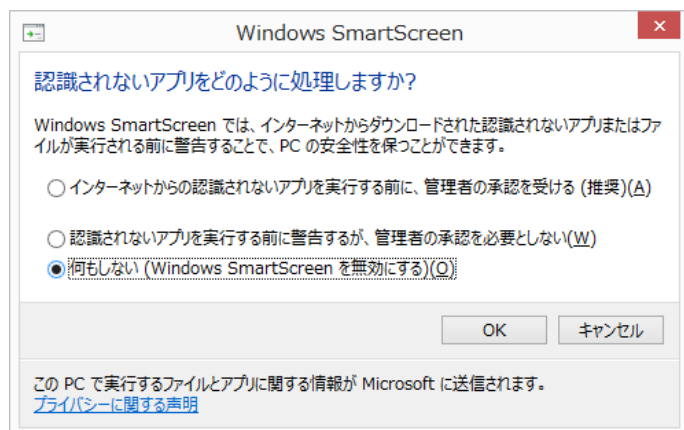


## ■ドライバーインストール

- ⑨ 「7-2. ドライバインストール」のインストール作業を継続してください。

インストール完了後、次項目の「Windows Smart Screen」を有効化を行ってください。

## ■「Windows Smart Screen」を有効化

- ① 「Windows Smart Screen」を無効化手順⑦を実行して、【インターネットからの認識されないアプリを実行する前に、管理者の承認を受ける】を選択して【OK】をクリックして、元の状態に戻します。

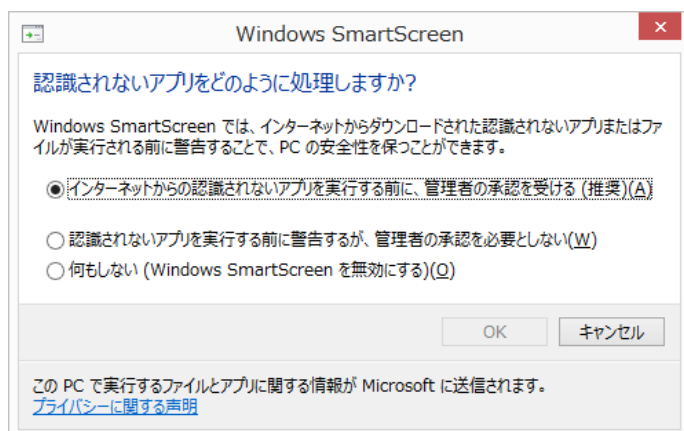


## ■「ドライバー署名の強制」を有効化

- ② Windowsを再起動します(再起動することで自動的に有効に戻ります)。

## 8. 動作確認ツールによるテスト

- ① 「3. 接続」を参考に、USB-DI(G) Bluetoothユニットをパソコンに接続します。入力端子に機器を接続します。
- ② 「USB-DI(G) Bluetoothユニット セットアップCD」をドライブに挿入します。
- ③ “USB-DxG\_Test”フォルダの“UsbDxG\_Test.exe”を実行します。

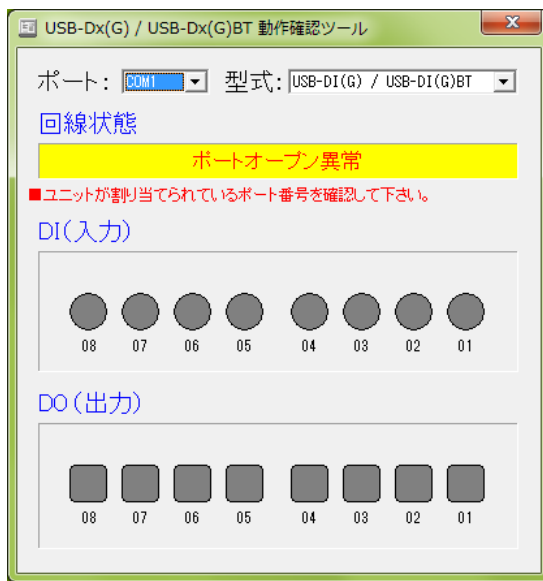

- ④ ポート選択にBluetooth接続時「6. SPPプロファイルのCOMポート割り当て」、USB接続時「7. USB接続時のドライバインストール」の手順①の作業で確認したCOM番号を設定します。USB Communications Port (COM \*\*) の \*\*の部分でCOM番号です。  
※Windows10の場合はUSB シリアル デバイス(COM \*\*)と表記
- ⑤ 型式選択に、接続したユニットの型式を設定します。
- ⑥ 設定完了すると回線状態に「正常」と表示されます。



回線状態に「接続断」と表示された場合は、ユニットとの接続を確認してください。



回線状態に「ポートオープン異常」と表示された場合は、④ポート選択で設定したCOM番号に誤りがないか確認してください。



⑦ 入力機器をON/OFFするとDI(入力)表示が変化します。



## 9. 電文仕様

USB-DI(G) BluetoothユニットをUSBケーブルまたはBluetoothでパソコンに接続すると、COMポートとして認識されます。アプリケーション開発者は、標準COMポート用のAPIを使用してUSB-DI(G) Bluetoothユニットを制御できます。

### ■ COMポート設定

通信速度	9600bps
データビット長	8bit
ストップビット長	1bit
パリティ制御	なし
フロー制御	なし

## ■受信電文フォーマット

各接点入力のON/OFF情報として下記10byteのASCII文字列が、0.1秒間隔でユニットより送られてきます。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
入力1	入力2	入力3	入力4	入力5	入力6	入力7	入力8	CR	LF

Byte位置	記号	ASCII	HEX	説明
1	入力1	0	30	接点入力1:OFF
		1	31	接点入力1:ON
2	入力2	0	30	接点入力2:OFF
		1	31	接点入力2:ON
3	入力3	0	30	接点入力3:OFF
		1	31	接点入力3:ON
4	入力4	0	30	接点入力4:OFF
		1	31	接点入力4:ON
5	入力5	0	30	接点入力5:OFF
		1	31	接点入力5:ON
6	入力6	0	30	接点入力6:OFF
		1	31	接点入力6:ON
7	入力7	0	30	接点入力7:OFF
		1	31	接点入力7:ON
8	入力8	0	30	接点入力8:OFF
		1	31	接点入力8:ON
9	CR	行頭復帰	0D	デリミタコード
10	LF	改行	0A	デリミタコード

## ■受信例

・接点入力の入力1、入力5、入力6がONの場合:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0	0	0	1	1	0	0	CR	LF
(31)	(30)	(30)	(30)	(31)	(31)	(30)	(30)	(0D)	(0A)

※( )内はHEXコード

## 10. サンプルソースコード

アプリケーションからCOMポートドライバを使用するC言語のサンプルソースコードを示します。

```
//-----  
// USB-Dx(G)BTシリーズ  
// C言語サンプルソースリスト  
//  
// ※異常処理等イレギュラー処理は実装していません  
// ※ヘッダファイル等は適宜インクルードして下さい  
//-----  
void main( void )  
{  
    HANDLE hPort ;  
    DWORD dwActual ;  
    char pBuf[128] ;  
  
    // ポートオープン  
    hPort = ComOpen() ;  
    if( hPort != INVALID_HANDLE_VALUE )  
    {  
        // DI情報の入力(入力3がONの場合に処理する)  
        ReadFile( hPort, pBuf ,10 ,&dwActual ,0 ) ;  
        if( pBuf[2] == '1' )  
        {  
            // 処理  
        }  
  
        // DO情報の出力(出力1と4をONにする)  
        WriteFile( hPort , "10010000¥x0d¥x0a" , 10, &dwActual, 0 ) ;  
    }  
  
    // 終了処理  
    EscapeCommFunction( hPort, CLRRTS ) ;           // RTSオフ  
    SetCommMask( hPort, 0 ) ;  
    CloseHandle( hPort ) ;  
}
```



---

```

//-----
//          ポートオープン
//-----
int ComOpen( void )
{
    DCB PortDCB ;
    COMMTIMEOUTS ctTouts ;

    // ポートオープン
    hPort = CreateFile( "¥¥¥¥.¥¥COM1", GENERIC_READ | GENERIC_WRITE, 0, 0,
                        OPEN_EXISTING, 0, 0 ) ;

    if( hPort == INVALID_HANDLE_VALUE )
    {
        return( INVALID_HANDLE_VALUE ) ;
    }

    // ポート設定
    PortDCB.DCBlength = sizeof( DCB ) ;
    GetCommState( hPort, &PortDCB ) ;           // ポートのカレント状態を取得

    PortDCB.BaudRate = 9600 ;                   // ボーレート:9600
    PortDCB.fBinary = TRUE ;                   // バイナリモード、EOFチェックなし

    PortDCB.fParity = FALSE ;                  // パリティなし
    PortDCB.Parity = NOPARITY ;

    PortDCB.ByteSize = 8 ;                     // データ長:8
    PortDCB.StopBits = ONESTOPBIT ;           // ストップビット:1

    PortDCB.fOutxCtsFlow = FALSE ;            // CTS出力フロー制御
    PortDCB.fOutxDsrFlow = FALSE ;           // DSR出力フロー制御
    PortDCB.fDsrSensitivity = FALSE ;        // DSRセンシティブティ
    PortDCB.fOutX = FALSE ;                   // XON/XOFF出力フロー制御
    PortDCB.fInX = FALSE ;                    // XON/XOFF入力フロー制御
    PortDCB.fRtsControl = RTS_CONTROL_DISABLE ; // RTSフロー制御タイプ
    PortDCB.fDtrControl = DTR_CONTROL_DISABLE ; // DTRフロー制御タイプ
}

```

---

---

```
PortDCB.fTXContinueOnXoff = TRUE ; // XOFFはTxを継続する
PortDCB.fErrorChar = FALSE ; // エラー除去をイネーブル
PortDCB.fNull = FALSE ; // nulストリッピングをイネーブル
PortDCB.fAbortOnError = FALSE ; // エラー時にリード／ライトを中止する

SetCommState( hPort, &PortDCB ) ;

// タイムアウト時間の設定
GetCommTimeouts( hPort, &ctTouts ) ; // 現在の設定を取得
ctTouts.ReadIntervalTimeout = MAXDWORD ; // 受信文字間タイムアウト
ctTouts.ReadTotalTimeoutMultiplier = 0 ; // 入力タイムアウト乗数
ctTouts.ReadTotalTimeoutConstant = 0 ; // 入力タイムアウト定数
ctTouts.WriteTotalTimeoutMultiplier = 0 ; // 出力タイムアウト乗数
ctTouts.WriteTotalTimeoutConstant = 0 ; // 出力タイムアウト定数
SetCommTimeouts(hPort, &ctTouts) ;

// 回線制御
EscapeCommFunction( hPort, SETRTS ) ; // RTSオン
return( hPort ) ;
}
```

## 11. 注意事項

- 本書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 本製品を分解・修理・改造しないでください。分解・修理・改造等によって発生した故障・事故・災害等につきましては、弊社は一切の責任を負いかねます。
- 本製品は日本国内での使用を前提に設計・製造されています。  
日本国外では使用しないでください。
- 本製品は精密機器です。直射日光の当たる場所、および高温・多湿の場所、気温の変動が激しい場所等での使用は避けてください。
- 本製品の使用中に異常音・異臭がするときは、故障の恐れがあります。  
速やかに使用を中止し、販売店にご連絡ください。
- 本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。
- 本製品の上に物を置いたり、本製品と接続されているケーブルを踏んだり、扉ではさんだり、引っ張ったりして無理な力を加えないでください。
- 万が一、使用中に不具合が発生した場合は、販売店にご連絡ください。



【住所】〒706-0153 岡山県玉野市滝1463番地      【TEL】086-477-8328

【URL】<http://www.cosmo-info.co.jp/>      【Mail】[info@cosmo-info.co.jp](mailto:info@cosmo-info.co.jp)

※本書に掲載されている仕様及びデザインは予告なく変更されることがあります。